



Pocket WiFi V3.0 設置ガイド

Ver 2.0

www.solaxpower.jp

同梱品

Pocket WiFi V3.0:



Pocket WiFi V3.0 -P:




Pocket WiFi V3.0 -E:



設置場所

ルーターと機器の間に壁がない場合、接続距離は100m以内を推奨します。
ルーターと機器の間に壁がある場合、接続距離は20m以内を推奨します。
※ Wi-Fi信号が弱い場合は、Wi-Fi中継器の設置を推奨します。

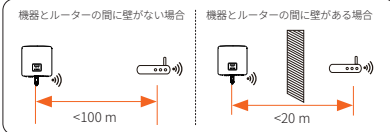


1



設置手順

設置する5分前設備の電源をすべてお切りください。

- P/-E型式について、延長アンテナをPocket WiFi本体底部のシェルに回して締めます。

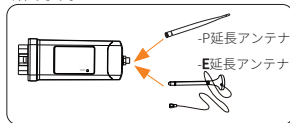


- パワーコンディショナの底部の「USBアップグレード/WiFi・LAN」の保護カバーを取り外し、Pocket WiFiを押し込みます。
※ 詳しい設置はパワコンの施工説明書を参照してください。

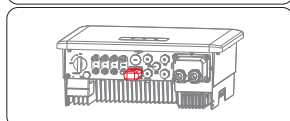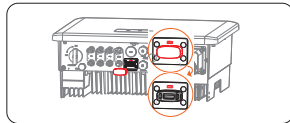

2

ラベルでのマークの説明

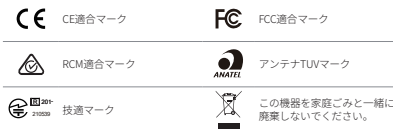

専有アプリダウンロード

スマートフォンで下図のQRコードをスキャンまたはアプリストアで「SolaxCloud」のキーワードを検索し、モニタリングアプリをダウンロードしてください。



※ モニタリングアプリの利用方法は裏面を参考してください。

3

技術仕様

製品名	Pocket WiFi
型式	Pocket WiFi V3.0 (-P/-E)
入力電圧	5VDC
定格出力	1.3W
EIRP パワー	17.41 dBmEIRP (最大平均測定)
周波数	2.4 GHz
アンテナゲイン	3 dBi
アンテナ種類	IPEX (PCBアンテナ利用不可)
保護レベル	IP65
作動温度	-40~85℃
無線モード	802.11 b/g/n
サイズ	95.5*45.7*28.5 mm 112*45.7*28.5 mm (-P/-E)
重量	50 g (-P/-E <107g)
WiFi 設定用IPアドレス	192.168.10.10

※ 本書における情報は事前の通知なしに変更される場合があります。

4



アプリ登録

※ 以下のスクリーンショットはSolaX Cloud V5.4.0に対応しています。

ローカル 日本語 >

① 表示言語を選択

ようこそ!

ユーザー名/メールアドレスを入力して...

パスワードを入力してください

ログイン状態を保持 **パスワードを忘れた場合**

ログイン **③ 登録**

ログインすると、プライバシーポリシーと利用規約を読み、理解し、同意したことになります。

② アカウントを作る

アカウントをお持ちでないですか? **サインアップ**

5

発電所作成

① 発電所

発電所リスト **① +をタップ**

メッセージ 発電所 サポート 設定

② サイトの情報を記入

サイト追加
発電所の基本情報を記入してください

*発電所名

*システム容量 (kW)

*国と地域

*タイムゾーン

*場所

デフォルトで最初に表示
 サマータイム適用有無
 当該発電所のインバータは、販売店/施工店によりリモートメンテナンス/機器更新を行うことに同意します

③ 「次へ」をタップ

次へ

※ お住まいの国に夏時間と冬時間が存在する場合は「サマータイム適用有無」を選択してください。

6

デバイスを追加する

① 追加するデバイスを選択

WiFi+4GM WiFi+LAN WiFi V3.0

WiFi V3.0-P WiFi V3.0-E 4G V3.0

② 登録番号をスキャンまたは入力

スキャン

登録番号を入力してください

※ 登録番号はSから始まる10桁の英数字です。

7

Wi-Fi 接続

デバイスネットワークの設定

ここに登録番号が表示されます。

Wi-Fi - 5Ghz

Wi-Fi - 2.4Ghz

このデバイスでは5GHz Wi-Fiはサポートされていません。選択してください**2.4GHz Wi-Fi (ホーム Wi-Fi)**

SolaxGuest

パスワード **① 自宅のWi-Fiに接続**

IP DHCP >

② 「次へ」をタップ

次へ

※ Pocket WiFiが2.4GHz通信に対応しています。5GHz通信は対応しません。
※ IP アドレスを自動的に配布するために、DHCPの初期設定は有効になっています。

8

ネットワーク構築

ネットワーク構築を開始します。

ここに登録番号が表示されます。

自宅のルーター/携帯電話を装置に近づけてください

① デバイスのホットスポット接続

② デバイス通信の検出

③ デバイスをルーターに接続してください

④ クラウドでのデバイス登録

成功

9

LEDの状態説明

※ -P/E型のみLED表示があります。

LED状態	説明
早い点滅 (1秒ごと)	パワコンと通信成功、サーバー通信失敗
点灯3秒→消灯200ミリ秒の繰り返し	パワコンと通信失敗、サーバー通信成功
遅い点滅 (3秒ごと)	パワコン接続失敗、サーバー接続失敗
点灯	正常運転

トラブルシューティング

Wi-Fi接続が失敗した場合は、次の表を確認してください。

記号	説明	対策
接続	アプリとPocket WiFi (WiFi_Sxxxxxxx)の間の接続状態	このステップで失敗した場合は、スマートフォンでWiFi_Sxxxxxxx信号を検出できるかを確認してください。そうでない場合は、Pocket WiFiをパワーコンディショナから取り外し、再度挿し込んでください。
確認	Pocket WiFiとパワーコンディショナの間の接続状態	このステップで失敗した場合は、Pocket WiFiを再度挿し込んでください。Pocket WiFiが正しく挿入されていることを確認してください。
配置	Pocket WiFiとルーターの間の接続状態	このステップで失敗した場合は、① ルーターのネットワーク名とパスワードが正しいか確認してください。② ルーターが2.4GHz通信に対応しているかを確認してください (Pocket WiFiは2.4GHz通信のみ対応)。③ ルーターの信号が良好であるかを確認してください。④ (WiFi設定プロセスがタイムアウトした場合)アプリバージョンが最新であるかを確認してください。
成功	Pocket WiFiとネットワークの接続状態	このステップで失敗した場合は、スマートフォンでルーターがインターネットに繋がっているかを確認してください。

10